


HiFuture

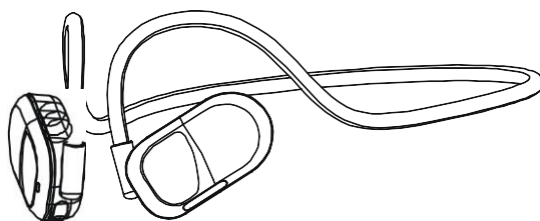


Budoucí kamarád

Bezdrátová sluchátka

Stručný návod k použití

Rozbalování

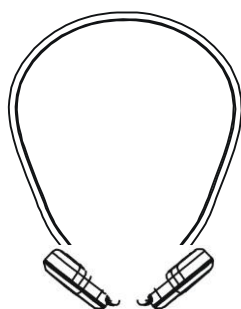

FutureMate



Manuální



Magnetický nabíjecí kabel

Nepoužívejte poškozené součásti.
Obrátte se na místního autorizovaného distributora/zákaznický servis společnosti HiFuture.

Souhrn funkcí tlačítek

1. MFB (zapnutí, hlasitost, skladby, přehrávání, pauza/telefonní hovory, hlasová asistence)
2. Snížení hlasitosti/předchozí skladba
3. Nabíjecí port
4. Reproduktor
5. Indikátor LED
6. Mikrofony



Před použitím zařízení FutureMate plně nabijte.

-2-

Ovládací prvky

Line No.	Desire Result	Require Action	Voice Prompts	Indicator Light
1	POWER ON	PRESS "MFB" FOR 5 SEC.	Power on	Blue Blinks 1 sec.
2	POWER OFF	PRESS "MFB" FOR 5 SEC.	Power off	Red Blinks 1 sec.
3	PAIRING	After Power on	Pairing	Blue & Red Blinking
4	CONNECTED	After Paired	You are connected to HiFuture	Blue Blinks /15 sec.
5	DISCONNECTED	Out of distance or Bluetooth Disconnected	You are disconnected to HiFuture	
6	PLAY	DOUBBLE PRESS MFB	/	
7	PAUSE	DOUBBLE PRESS MFB	/	
8	PRE. TRACK	LONG PRESS "-" FOR 2 SEC.	/	
9	NEXT TRACK	LONG PRESS "MFB" FOR 2 SEC.	/	
10	VOLUME UP	SINGLE PRESS "MFB"	Max. Alarm	
11	VOLUME DOWN	SINGLE PRESS "-"	Min. Alarm	
12	ANSWER CALL	SINGLE PRESS "MFB"	/	
13	END CALL	SINGLE PRESS "MFB"	/	
14	REJECT CALL	LONG PRESS "MFB" FOR 2 SEC.	Voce bee	
15	BATTERY LOW		Battery low	Red Blinks
16	CHARGING		/	Red lights on
17	CHARGED		/	Blue lights on
18	AUTO OFF	No connection for 5 min. or Charging	/	Red Blinks 1 sec.
19	DUT Mode	Quick Press "MFB" 5 time while Power On	/	Blue Blinking
20	RESET	Power off status, long press "MFB" & "-" for 5 seconds	Ding	Blue & Red Blinking 1 sec.

Specifikace

Název párování Bluetooth: FutureMate

Verze Bluetooth: Bluetooth: Bluetooth

5.3 Bluetooth čip: Futureatee: Bluetooth

5.3 AC7006F4

Podporované protokoly: Typ baterie:

100mAh polymerová baterie.

Doba přehrávání hudby: přibližně 6 hodin {100%

hlasitost) Doba hovoru: přibližně 5 hodin {100%


hlasitost)

Doba nabíjení: 1,5 hodiny

Specifikace reproduktoru: Impedance


reproduktoru: $220\pm 15\%$.

Citlivost MIC: $-42\pm 3\text{dB}$

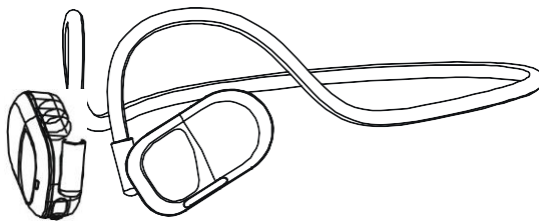

Nabíjení

K nabíjení zařízení FutureMate doporučujeme používat nabíječku DCSV@IA a magnetický nabíjecí kabel z výroby. Během nabíjení svítí LED červeně a po úplném nabití změní barvu na modrou.

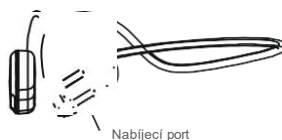

Jak nosit



Sluchátka si zavěste za krk a oba reproduktory si přiložte k uším. Poté je nastavte, dokud se nebudete cítit pohodlně.

Pozornost

- Při příliš dlouhém poslechu hudby se můžete cítit nepříjemně, proto se snažte používat střední hlasitost namísto velké.
- Ať už je hlasitost jakákoli, nesmí vám bránit ve vnímání okolních zvuků. Při používání sluchátek buďte opatrní.
- Sluchátka neházejte, netlačte na ně ani je nevkládejte do vody.
- Sluchátka by se měla držet mimo dosah ohně, vody a vysokonapěťových zařízení.
- Není určen pro děti, protože obsahuje malé části.
- Nezacházejte s ním jako s domovním odpadem. Místo toho jej odevzdejte do recyklační stanice pro elektrozařízení.

Pokud dojde ke zranění nebo ztrátě majetku v důsledku porušení výše uvedeného obsahu, neneseme žádnou odpovědnost.

Varovné prohlášení FCC

schváleno stranou

odpovědný za dodržování předpisů, by mohl uživatel ztratit oprávnění k provozu zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Obraťte se na prodejce nebo zkušeného radiotelevizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení;
- (2) Toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám.